

FUJIFILM

instax Pal

Digitální fotoaparát

Uživatelská příručka (Plná verze)



Obsah

Výměna baterie.....	3
Vyjmutí baterie.....	3
Osazení baterie	3
Příprava fotoaparátu.....	4
Před použitím	4
Názvy součástí.....	4
Použití odnímatelného víceúčelového prstence	5
Připevnění poutka	5
Použití SD karty	5
Vložení SD karty	5
Nabíjení baterie	6
Stav nabíjení.....	6
Zapnutí/vypnutí napájení	7
Stav fotoaparátu s LED kontrolkou	7
Přípravy související s aplikací.....	8
Nainstalování aplikace	8
Připojení k aplikaci.....	8
Přehled aplikace	11
Obrazovka v aplikaci	11
Hlavní obrazovka.....	11
Obrazovka nabídky	11
Obrazovka Settings.....	12
Příprava na fotografování.....	13
Párování s aplikací.....	13
Pojmenování fotoaparátu	13
Výběr zvuku před spuštěním závěrky.....	14
Výběr formátu snímání.....	15
Uložení snímků přenesených do aplikace ve fotoaparátu.....	15
Data snímání	16
Cílové umístění pro uložení zaznamenávaných dat.....	16
Pokud není vložena SD karta	16
Pokud je vložena SD karta	16
Počet snímků, které lze pořídit/uložit	16
Průběh fotografování s aplikací.....	17
Fotografování za připojení k aplikaci	17
Průběh fotografování bez aplikace.....	18
Fotografování bez připojení k aplikaci	18
Přenos dat snímání do aplikace	18
Fotografování.....	19
Bezpečnostní opatření při pořizování snímků.....	19
Volicí přepínač režimu na spodní straně.....	19
Jak držet fotoaparát.....	19

Pořizování fotografií	19
Jednoduché fotografování	19
Sériové snímání.....	20
Fotografování s bleskem.....	20
Použití víceúčelového odnímatelného prstence jako jednoduchého hledáčku.....	20
Použití víceúčelového odnímatelného prstence jako podstavce pro fotoaparát.....	20
Dálkové pořizování snímků s použitím aplikace.....	21
Intervalové snímání pomocí aplikace.....	21
Galerie a animace INSTAX	22
Prohlížení/úpravy pořízených snímků	22
Vytvoření animace INSTAX.....	23
Tisk	24
Tisk obrázků z aplikace.....	24
Tisk snímků přímo z vašeho fotoaparátu.....	25
Technické údaje	26
Odstraňování potíží.....	27
Poznámky k likvidaci fotoaparátu	28
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	29
Jednoduchá péče o fotoaparát	29
Péče o fotoaparát	29
Zařízení Bluetooth®: Upozornění.....	30

Licence skupiny Independent JPEG Group (IJG)


Tento software je částečně založen na práci skupiny Independent JPEG Group.

© 2023 FUJIFILM Corporation. Všechna práva vyhrazena.


Výměna baterie

Vyjmutí baterie


- 1 Vyberte režim „L“ a otočte šrouby.

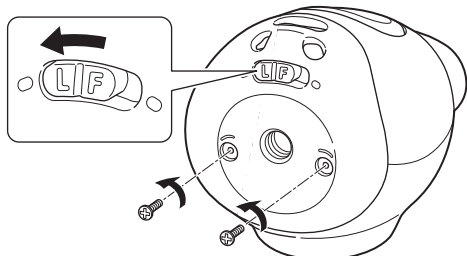

- 2 Stisknutím a podržením obou stran fotoaparátu uvolněte a sejměte kryt.

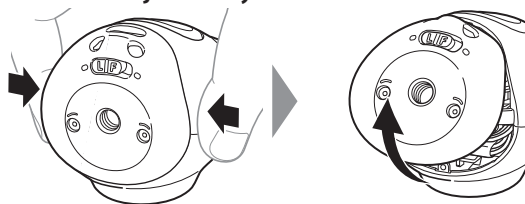


- 3 Povytněte kabely, odpojte konektor a vytáhněte baterii ven.

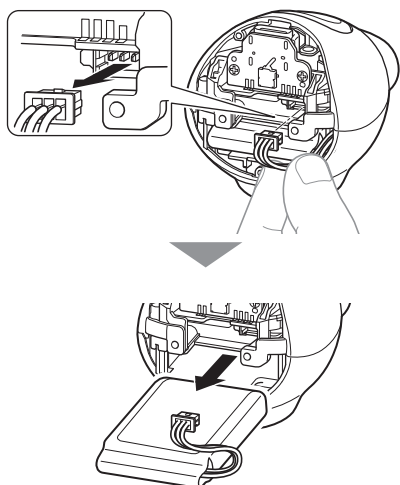

- Likvidaci baterie provádějte v souladu s pokyny centra pro likvidaci odpadů a nařízeními místních úřadů.

Osazení baterie

- 1 Vložte náhradní baterii do fotoaparátu.
- 2 Zapojte konektor.
- 3 Nasadte kryt na fotoaparát a upevněte jej šrouby.

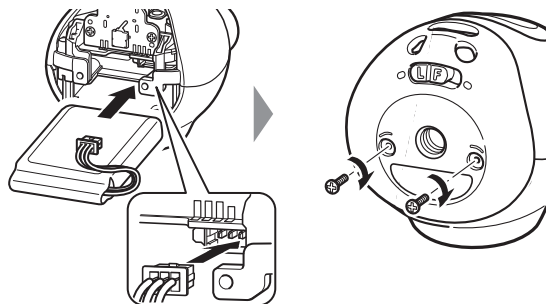

- Informace o pořízení náhradních baterií vám poskytne servisní středisko uvedené na samostatném listu.
- Baterie je určena výhradně pro „INSTAX Pal“.


Příprava fotoaparátu

Před použitím

Před použitím fotoaparátu si ověřte, že s ním bylo dodáno následující příslušenství.

Dodávané příslušenství

- Kabel USB typu C pro nabíjení (1)

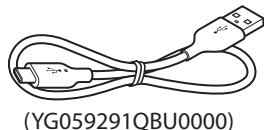

(YG059291QBU0000)

- Víceúčelový odnímatelný prstenec (1)



- Uživatelská příručka (1)



❗ Baterie není plně nabitá z výroby. Nezapomeňte ji před použitím fotoaparátu nabít.


Pro bezpečné používání si přečtěte „DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ“ (strana 29).

Názvy součástí


- 1 Tlačítko Napájení/LED kontrolka*
- 2 Reproduktor
- 3 Objektiv
- 4 Blesková lampička
- 5 Kryt slotu paměťové micro-SD karty
- 6 Resetovací tlačítko
- 7 Slot paměťové micro-SD karty
- 8 Otvor pro připevnění stativu
- 9 Volicí přepínač režimu
- 10 USB port typu C
- 11 Tlačítko spouště

* Pro podrobnosti o stavu LED kontrolky viz strany 6 a 7.

Přední strana

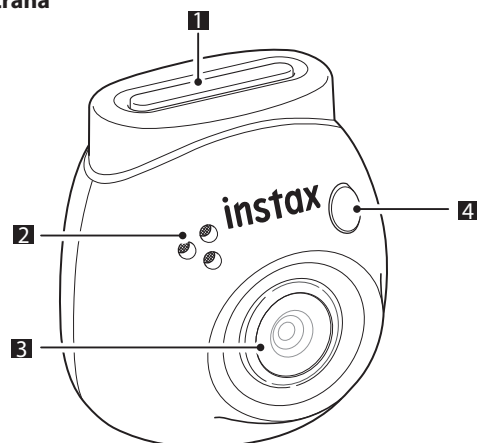

Zadní strana

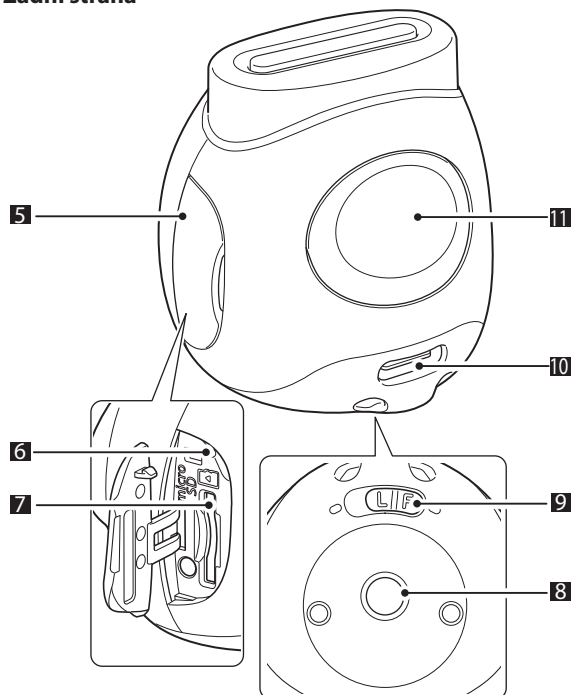


Příprava fotoaparátu

Použití odnímatelného víceúčelového prstence


Víceúčelový odnímatelný prstenec lze použít nejen jako držák, ale také jako jednoduchý hledáček nebo podstavec pro fotoaparát. (strana 20)

Přípevnění poutka

- 1 Provlékněte poutko příslušnými otvory.

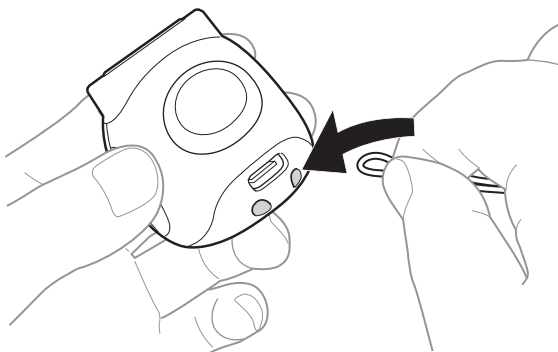

- 2 Navlékněte jej na prst.

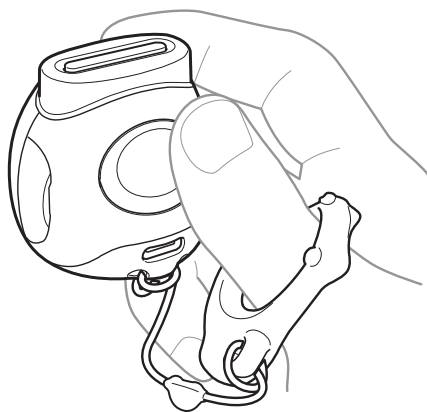

Použití SD karty


Vnitřní paměť fotoaparátu dokáže uchovat přibližně 50 statických snímků, nicméně při použití SD karty lze uložit další snímky. SD kartu budete rovněž potřebovat k aktualizaci firmwaru. SD kartu si prosím připravte předem.

* Nejnovější firmware bude zveřejněn na webových stránkách výrobku.

* SD karty se prodávají samostatně.

Vložení SD karty

Otevřete kryt a vsuňte SD kartu do slotu paměťové micro SD karty. Při vyjímání mírně na SD kartu zatlačte, dokud necvakne, a potom ji uvolněte, aby se mohla vysunout. Opatrně vytáhněte kartu ze slotu.

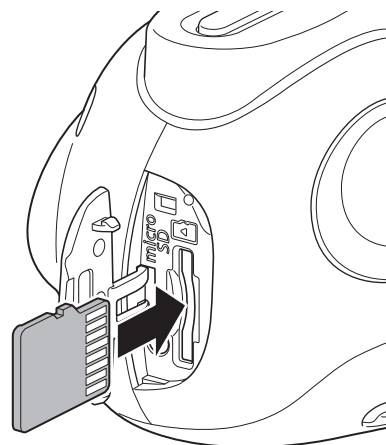

Upozornění týkající se SD karet

- Tento fotoaparát je kompatibilní s paměťovými kartami micro SD a micro SDHC. Při použití jiných typů SD karet by mohlo dojít k poškození fotoaparátu.
- SD karty jsou malé; nemluvňata a malé děti by je mohly nešťastnou náhodou spolknout. Ukládejte je proto mimo dosah dětí. Pokud by dítě SD kartu spolkló, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Během formátování nebo při zaznamenávání/mazání dat nevypínejte fotoaparát ani nevyjímajte SD kartu. SD karta by se mohla poškodit.
- Nepoužívejte ani neskladujte SD karty v prostředí, které je náchylné k silnému působení statické elektřiny nebo elektrického šumu.
- Vložení SD karty nabité statickou elektřinou do fotoaparátu může způsobit jeho poruchu. Pokud k tomu dojde, vypněte fotoaparát a potom jej opět zapněte.
- SD kartu nepřenášejte v kapsách kalhot. Když si sedáte, můžete na SD kartu zatlačit velkou silou a způsobit tak její rozlomení.
- SD karta může být po delším používání horká na dotyk, nejedná se ovšem o poruchu.
- Na SD karty nelepte žádné štítky. Pokud by se štítek sloupnul, mohlo by dojít k poruše fotoaparátu.

Příprava fotoaparátu

Upozornění týkající se používání SD karty v počítači


Nepoužitou SD kartu nebo SD kartu, která byla použita v počítači nebo v jiném zařízení, vždy před jejím použitím ve fotoaparátu napřed naformátujte jejím vložením do fotoaparátu a použitím aplikace INSTAX Pal.

* SD kartu můžete naformátovat pomocí Media settings v aplikaci.

Po naformátování SD karty se při jejím použití k fotografování a záznamu automaticky vytvoří složky. K přejmenování nebo odstranění složek či souborů na SD kartě nepoužívejte svůj počítač. V takovém případě by se mohla SD karta stát ve fotoaparátu nepoužitelnou.

- Nepoužívejte svůj počítač k vymazání snímků na SD kartě. Vždy používejte aplikaci INSTAX Pal.
- Pokud chcete soubor snímku upravovat, zkopírujte nebo přesuňte jej na pevný disk nebo podobné zařízení a poté upravte zkopírovaný nebo přesunutý soubor snímku.

Nabíjení baterie

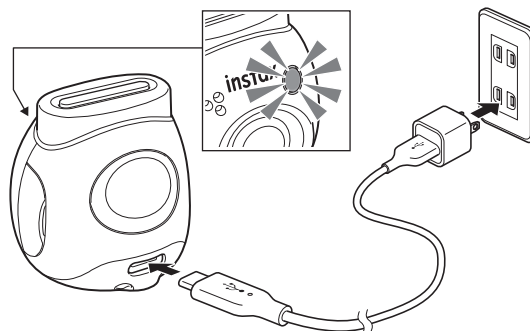

Fotoaparát připojte pomocí dodaného vyhrazeného nabíjecího kabelu k USB napájecímu adaptéru (prodávánému zvlášť) a poté zapojte USB napájecí adaptér do elektrické sítě.

- Doba nabíjení je přibližně 2 až 3 hodiny.
- Po zahájení nabíjení se kulatá kontrolka na přední straně fotoaparátu rozsvítí.
- Aby bylo dosaženo nejvyšší možné rychlosti nabíjení, musí příkon dodávaný nabíječkou činit nejméně 1,4 W vyžadovaných rádiovým zařízením a nejvýše 2,5 W.
- Doba nabíjení se může při velmi nízkých či velmi vysokých teplotách prodlužovat.

Stav nabíjení

* Pokud není fotoaparát zapnutý, kontrolka po úplném nabití baterie zhasne. Když je fotoaparát zapnutý, aniž by byl připojen k aplikaci, začne kontrolka po úplném nabití baterie svítit bíle.

Nabíjí se	Kontrolka pomalu bliká. * Při zapnutí fotoaparátu se blesková lampa nerozsvítí.
Nabíjení dokončeno	Kontrolka blikat přestane.
Chyba při nabíjení	Kontrolka blikat přestane.

* Pokud je fotoaparát vypnutý, lampa po úplném nabití baterie zhasne. Když je fotoaparát zapnutý, aniž by byl připojen k aplikaci, začne lampa po úplném nabití baterie svítit bíle.

Nabíjení z počítače:

- Připojte fotoaparát přímo k počítači. Nepřipojujte jej přes USB rozbočovač nebo klávesnici.
- Pokud počítač přejde během nabíjení do režimu spánku, nabíjení se přeruší. Jestliže ovšem chcete v nabíjení dále pokračovat, ukončete režim spánku a znovu připojte USB kabel typu C.
- V závislosti na modelu, nastavení či provozních podmínkách počítače se baterie nemusí být schopna nabít.

Poznámky


- Baterie není plně nabitá z výroby. Nezapomeňte ji před použitím fotoaparátu nabít.
- Poznámky k baterii viz „Jednoduchá péče o fotoaparát“ (strana 29).

Příprava fotoaparátu

Zapnutí/vypnutí napájení

- 1** Stiskněte a podržte tlačítko Napájení přibližně na 2 sekundy.

LED kontrolka se rozsvítí a napájení se zapne.

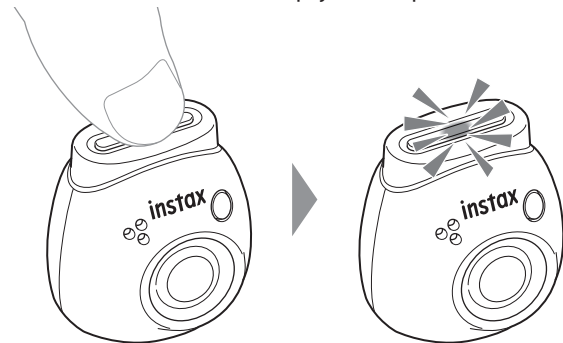

■ Pro vypnutí napájení

Stiskněte a podržte tlačítko napájení. LED kontrolka zhasne a napájení se poté vypne.

Fotoaparát se po 2 minutách nečinnosti automaticky vypne (výchozí nastavení). Toto nastavení můžete změnit na „5 min“ / „OFF“ v nabídce aplikace.

Stav fotoaparátu s LED kontrolkou

Stav kamery můžete zjistit pomocí LED kontrolky.

Režimy Fun/Link (oba)

Stav LED kontrolky	Význam
Bíle bliká	Připojení Bluetooth není navázáno a úroveň nabití baterie je dostatečná.
Červeně bliká	Připojení Bluetooth není navázáno a úroveň nabití baterie je nízká.
Růžově svítí	Zobrazuje se během fotografování
Fialově bliká	Probíhá přenos snímků
Bliká pomalu modře	Probíhá aktualizace firmwaru
Bliká rychle modře	Chyba aktualizace firmwaru
Bliká rychle žlutě (cca 3 sekundy)	Vnitřní paměť fotoaparátu nebo SD karta je plná. Případně počet snímků* nepřenesených z fotoaparátu do aplikace dosáhl 50 fotografií. Připojte fotoaparát k aplikaci pomocí Bluetooth a podle pokynů na obrazovce proveďte uložení a pokračujte dále. * Než bude třeba přenést snímky do aplikace, můžete pořídit až 50 fotografií. • Při přenosu snímků do aplikace se vymažou soubory snímků z vnitřní paměti (výchozí nastavení). Můžete fotoaparát nastavit tak, aby snímky zůstaly ve vnitřní paměti, mějte však na paměti maximální počet dosud nepřenesených snímků.
Žlutě bliká (cca 3 sekundy)	Baterie může být již jen velmi málo nabitá. Pokud k tomu dochází i po provedení nabíjení, obraťte se na nás.
Bliká rychle červeně (cca 3 sekundy)	Byl detekován vzrůst teploty fotoaparátu. Fotoaparát se automaticky vypne po 3 sekundách.

Režim Fun

Stav LED kontrolky	Význam
Modře bliká	Připojení Bluetooth k chytrému telefonu je dokončeno.

Režim Link

Stav LED kontrolky	Význam
Zeleně bliká	Připojení Bluetooth k tiskárně INSTAX Link je dokončeno.

Přípravy související s aplikací


Nainstalování aplikace

Před použitím fotoaparátu si prosím do svého chytrého telefonu nainstalujte aplikaci INSTAX Pal.

- Pokud používáte chytrý telefon s operačním systémem Android, vyhledejte aplikaci INSTAX Pal v obchodě Google Play a nainstalujte ji.
- * Požadavky na chytré telefony s operačním systémem Android: Android ver. 10.0 nebo vyšší s nainstalovaným obchodem Google Play Store
- Pokud používáte chytrý telefon s operačním systémem iOS, vyhledejte aplikaci INSTAX Pal v obchodě App Store a nainstalujte ji.
- * Požadavky na chytré telefony s operačním systémem iOS: iOS ver. 14.0 nebo vyšší
- Může se stát, že i když si stáhnete tuto aplikaci a váš smartphone splňuje výše uvedené požadavky, nebudete moci používat aplikaci INSTAX Pal. To závisí na modelu Vašeho chytrého telefonu.

Navštivte webovou stránku pro stahování aplikace INSTAX Pal, kde naleznete nejnovější informace o požadavcích systému.

Naskenováním si stáhnete aplikaci INSTAX Pal Smartphone.

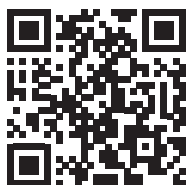

iOS



Android OS

Textový QR kód je sám o sobě registrovanou ochrannou známkou a slovní značkou společnosti Denso Wave Incorporated.

V závislosti na dané verzi aktualizace aplikace se může změnit konfigurace obrazovky, funkce a specifikace.

Připojení k aplikaci

Pomocí funkcí aplikace INSTAX Pal si můžete užít vytváření různých typů výtisků, jako například s přidáním textu a s použitím různých filtrů na snímky.




Podrobnosti o používání této aplikace naleznete na následující webové stránce.

<https://instax.com/pal/en/>

1 Otevřete aplikaci „INSTAX Pal“.




2 Nastavte aplikaci tak, jak je uvedeno níže.

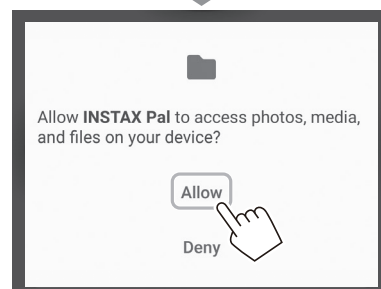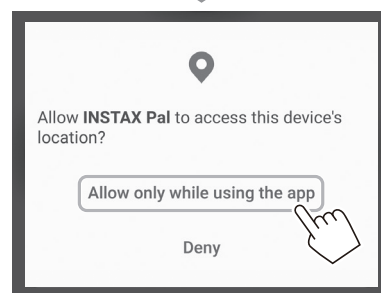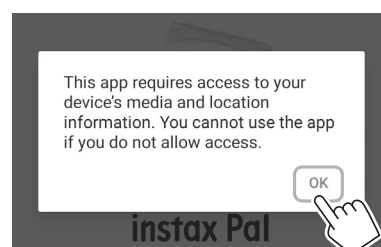


Přípravy související s aplikací

- 3** Zkontrolujte oblast, ve které chcete aplikaci používat, a klepněte na [OK].

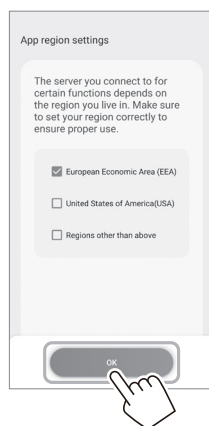

- 4** Přečtěte si podmínky používání, zaškrtněte políčko [Agree] a klepněte na možnost [Agree and use].

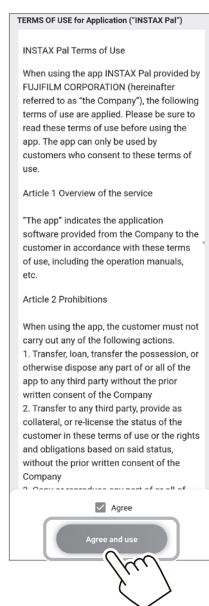


- 5** Potvrďte nastavení ochrany osobních údajů a klepněte na možnost [I agree to the privacy policy].



- 6** Klepněte na [Get started] a poté klepněte na [Next].



- 7** Pokud chcete fotoaparát zapnout, stiskněte a podržte tlačítko Napájení přibližně na 2 sekundy. LED kontrolka se rozsvítí.

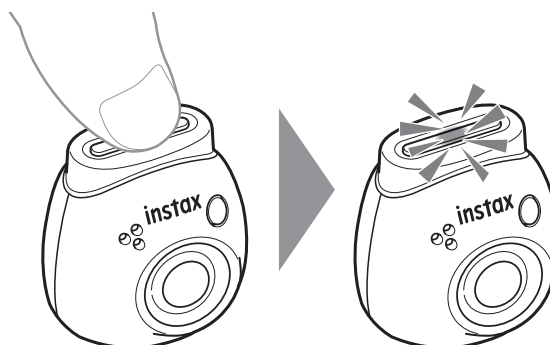


Přípravy související s aplikací

- 8** Pokud je fotoaparát rozpoznán, klepněte na [Connect].

Pokud je rozpoznáno více fotoaparátů, vyberte ze seznamu fotoaparát, který chcete připojit.


Identifikátor fotoaparátu (název zařízení) je umístěn na spodní straně fotoaparátu.

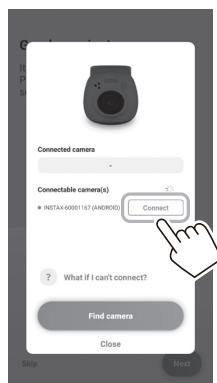

Poznámka

Pokud jsou nastavení Bluetooth na vašem chytrém telefonu deaktivovaná, klepnutím na [Please turn on Bluetooth] aktivujete nastavení Bluetooth.

- 9** Po připojení fotoaparátu klepněte na možnost [Close].

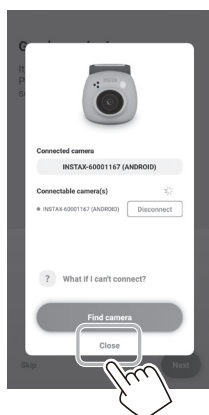


- 10** Klepněte na možnost [Next] a zadejte název fotoaparátu podle vlastního výběru.

Chcete-li jej pojmenovat později, klepněte na možnost [Skip].

Podrobnosti o tom, jak pojmenovat fotoaparát, najdete v části „Pojmenování fotoaparátu“ (strana 13).



- 11** Klepněte na možnost [Set this name].

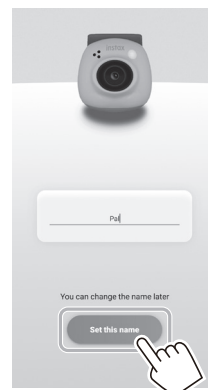

- 12** Zobrazí se stručné pokyny. Přečtete si pokyny a klepněte na možnost [Let's Play!].


Přehled aplikace

V závislosti na dané verzi aktualizace aplikace se může změnit konfigurace obrazovky, funkce a specifikace.

Obrazovka v aplikaci

Při spuštění aplikace se zobrazí hlavní obrazovka zobrazená níže.

Hlavní obrazovka

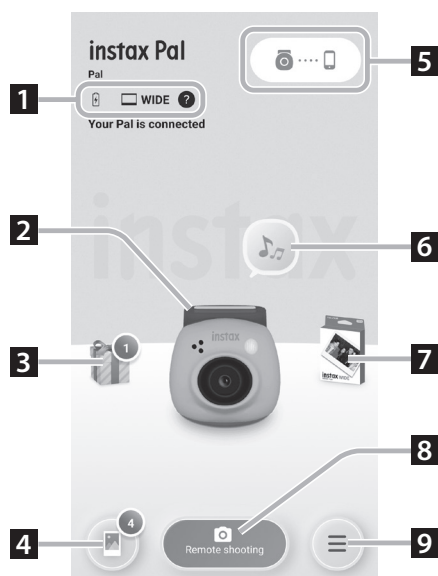

Obrazovka nabídky



1 Stav fotoaparátu

Zobrazuje zbývající kapacitu baterie a aktuální formát snímání.

2 Profile

Můžete zkontrolovat zbývající kapacitu baterie a „Reward Level“.

3 Rewards

Obdržíte „INSTAX Animation“. Když vám přijde „INSTAX Animation“, u ikony se zobrazí počet přijatých animací.

4 Gallery

Snímky pořízené fotoaparátem se přenesou do galerie. Během přenosu snímků a po něm se u ikony zobrazuje počet snímků. Galerie vám umožňuje procházet, upravovat a vybírat snímky pro tisk.

* Při připojení k aplikaci se dosud nepřenesené snímky přenesou z fotoaparátu do smartphonu. Maximální počet snímků, které lze pořídit bez připojení k aplikaci, je 50.

5 Párování

Provedte párování s vaším fotoaparátem.

6 Pre-shutter sounds

Můžete nastavit zvuk, který zazní před zvukem závěrky. Podrobnosti naleznete v části „Výběr zvuku před spuštěním závěrky“ (strana 14).

7 Film settings

Z možností „mini“, „SQUARE“ či „WIDE“ vyberte formát snímání.

8 Remote shooting

Tuto možnost vyberte při fotografování pomocí aplikace.

9 Nabídka

Slouží k zobrazení obrazovky nabídky.


10 Settings

Slouží k provádění různých nastavení. Podrobnosti naleznete v části „Obrazovka Settings“ (strana 12).

* Možnosti „Remote shooting“, „Gallery“, „Profile“, „Pre-shutter sounds“, „Film settings“ a „Rewards“ na obrazovce nabídky jsou stejné jako na hlavní obrazovce.

Přehled aplikace


Obrazovka Settings

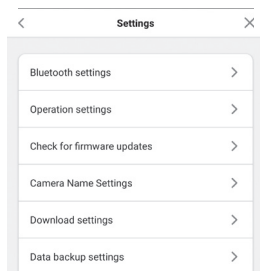

Bluetooth settings	Pomocí aplikace můžete zkontrolovat párování fotoaparátu a rovněž párování odpojit/připojit.
Operation settings	Viz níže uvedená část „Operation settings“.
Check for firmware updates	Slouží k aktualizaci firmwaru.
Camera name settings	Slouží k pojmenování vašeho fotoaparátu. Podrobnosti naleznete v části „Pojmenování fotoaparátu“ (strana 13).
Download settings	Nastavuje, zda se má povolit stažení animace INSTAX.
Data backup settings	Při změně modelů můžete data zálohovat a obnovovat.

Operation settings

Položky nastavení provozu hlavní jednotky jsou následující.

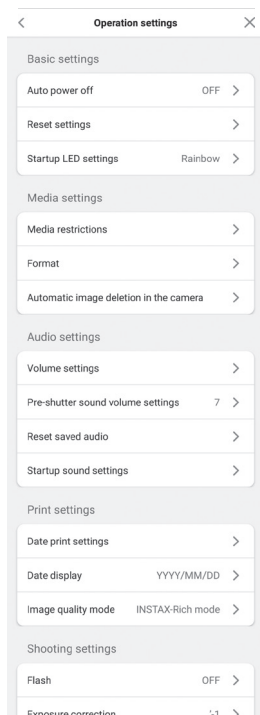

Basic settings

Auto power off	Nastavte čas nečinnosti, po jehož uplynutí se fotoaparát automaticky vypne.
Reset settings	Resetuje nastavení do výchozích hodnot.
Startup LED settings	Slouží k nastavení způsobu, jakým se LED kontrolka rozsvěcuje při zapnutí napájení.

Media settings

Media restrictions	Můžete zkontrolovat původní data záznamu uložená ve fotoaparátu nebo na SD kartě a stáhnout data do smartphonu.
Format	Naformátujete SD kartu vloženou do vnitřní paměti fotoaparátu nebo do slotu pro micro SD kartu. Všechna uložená data budou vymazána.
Automatic image deletion in the camera	Můžete nastavit, zda se mají data záznamu přenesená do aplikace uchovávat ve vnitřní paměti fotoaparátu nebo na SD kartě.

Audio settings

Volume settings	Slouží k nastavení hlasitosti provozního zvuku, hlasitosti závěrky a zvuku při spuštění fotoaparátu.
Pre-shutter sound volume settings	Slouží k nastavení hlasitosti pro skupinu zvuků závěrky.
Reset saved audio	Slouží k inicializaci zaregistrovaného zvuku.
Startup sound settings	Slouží k výběru zvuku při spuštění.

Print settings

Date print settings	Slouží k přidání data na snímek.
Date display	Nastavte způsob, kterým se datum zobrazuje.
Image quality mode	Nastavte [INSTAX-Natural mode] pro běžnou kvalitu obrazu nebo [INSTAX-Rich mode] pro bohaté barevné vyjádření (výchozí nastavení).

Shooting settings

Flash	Slouží k nastavení blesku. Můžete vybrat z možností [Automatic] (blesk se spustí automaticky), [OFF] a [ON].
Exposure correction	Slouží k nastavení hodnoty expozice.


Příprava na fotografování

Párování s aplikací

Fotografie můžete pořádit i z chytrého telefonu propojením fotoaparátu a aplikace.



- 1 **Nastavte volicí přepínač režimu na spodní straně na „F“.**

Fotoaparát se přepne do režimu „Fun“.

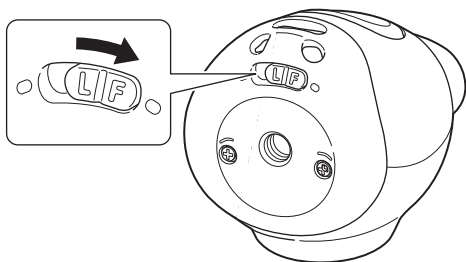

- 2 **Ovládání provádějte v aplikaci.**

Klepněte na [📷 ... 📱], pak klepněte na [Connect] na další obrazovce.

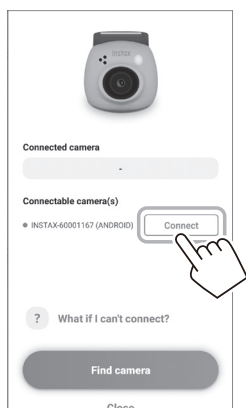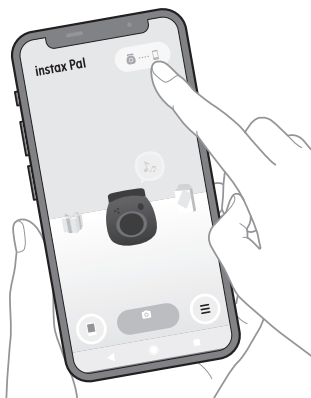


Pojmenování fotoaparátu

Fotoaparát můžete pojmenovat podle libosti.

- 1 **Klepněte na ikonu nastavení → [Settings] → [Camera Name Settings].**



- 2 **Po zadání příslušných znaků tvořících jméno klepněte na [Done].**

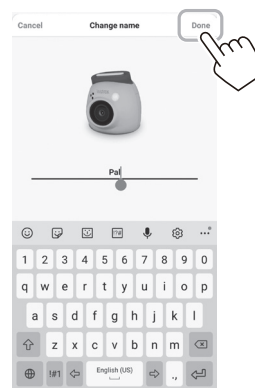

Příprava na fotografování

Výběr zvuku před spuštěním závěrky


Můžete nastavit zvuk, který zazní před zvukem závěrky.

* Zvuk závěrky nelze změnit během pořizování snímku.


1 Klepněte na „Pre-shutter sounds“.



2 Klepněte na [Create pre-shutter sound].

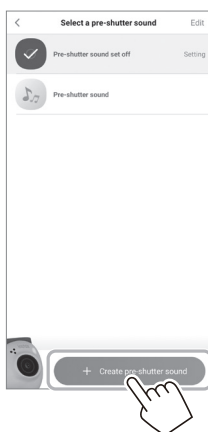


3 Nahrajte audio.

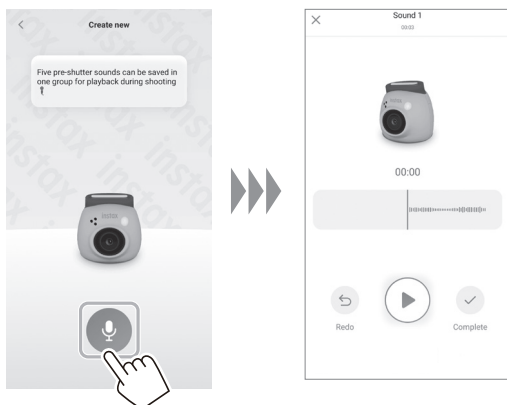

4 Klepněte na [Save pre-shutter sound].

Jakmile se na obrazovce zobrazí „Completed“, je uložení zvuku dokončeno.

Můžete zaregistrovat až 5 zvuků předcházejících spuštění závěrky.

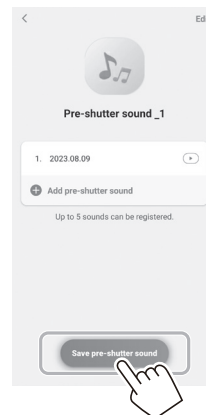

- Zaznamenaný zvuk můžete zkontrolovat stisknutím tlačítka přehrávání.
- Chcete-li nahrání zvuku zopakovat, klepněte na [Redo].

Příprava na fotografování

Výběr formátu snímání


Velikost snímku, který má být pořízen, můžete vybrat ze tří typů: „mini“, „SQUARE“ a „WIDE“. Doporučujeme vám používat nastavení, která odpovídají vaší tiskárně.

* Pokud před tiskem upravujete a nastavujete snímek v aplikaci, můžete jej poslat k tisku v jiné velikosti, než odpovídá velikostem dostupným na tiskárně.

1 Klepněte na „Film settings“.




2 Vyberte formát snímání a klepněte na [Set].

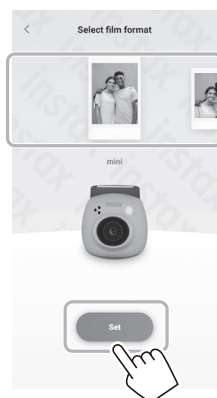

Uložení snímků přenesených do aplikace ve fotoaparátu


Ve výchozím nastavení se data na straně fotoaparátu po přenesení dat snímání do aplikace vymažou. Pokud chcete zachovat data ve fotoaparátu i po přenesení dat snímání do aplikace, proveďte následující nastavení.

1 Klepněte na ikonu nastavení → [Settings] → [Operation settings] → [Automatic image deletion in the camera].

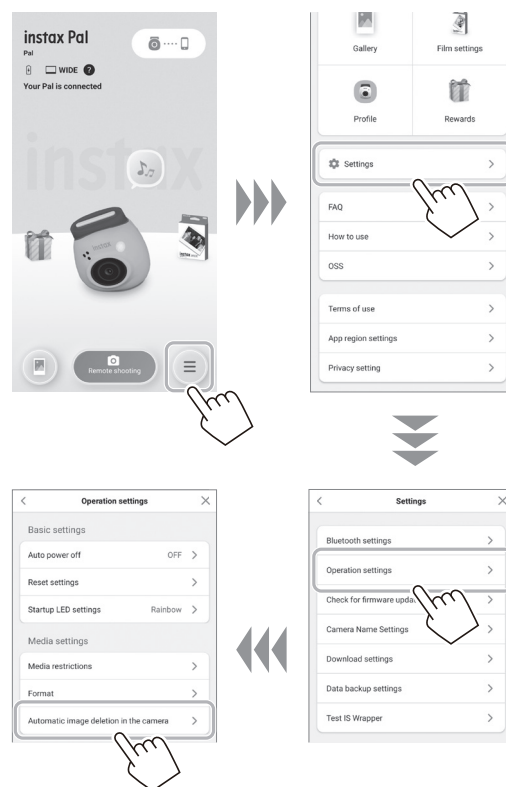

2 Nastavte [Automatic image deletion in the camera] na zapnuto/vypnuto.

Při nastavení této funkce na vypnuto zůstanou data uložena ve fotoaparátu i po jejich přenesení do aplikace.

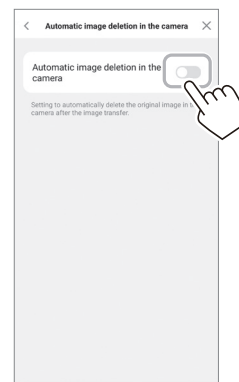

Pro počet snímků, které lze uložit, viz „Počet snímků, které lze pořídit/uložit“ (strana 16).

Data snímání


Cílové umístění pro uložení zaznamenávaných dat

Cílové umístění pro uložení dat se mění v závislosti na tom, zda je vložena SD karta, nebo ne.

Pokud není vložena SD karta


Pokud budete fotografovat bez vložení SD karty, budou data z fotografování uložena do vnitřní paměti fotoaparátu.

- Mějte na paměti maximální počet snímků ve vnitřní paměti.

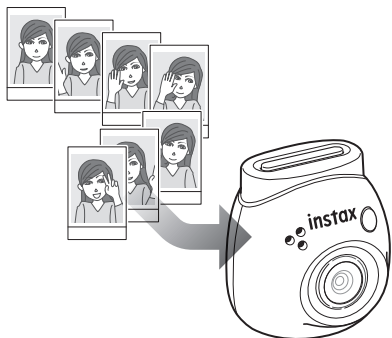


Pokud je vložena SD karta

Pokud je vložena SD karta, data se ukládají na SD kartu, nikoli do vnitřní paměti fotoaparátu.

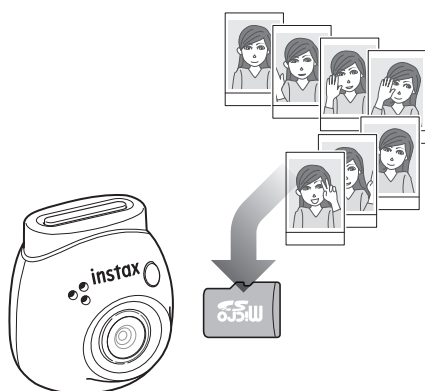

Po připojení k aplikaci budou data z fotografování přenesena do aplikace bez ohledu na to, zda je SD karta vložena či nikoli. Ve výchozím nastavení se data ve fotoaparátu vymažou, ale pomocí příslušného nastavení je můžete ve fotoaparátu ponechat (strana 15).

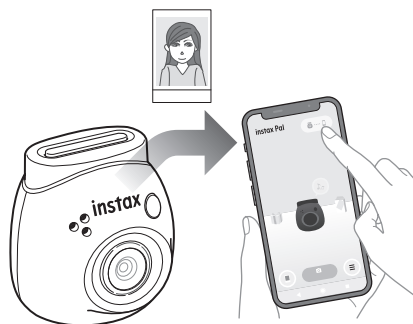

Počet snímků, které lze pořídit/uložit

Počet snímků, které lze pořídit, a počet snímků, které lze uložit, je uveden níže.

Data z fotografování uložena ve vnitřní paměti nebo na SD kartě můžete zkontrolovat v nastavení „Media settings“.

- Při nastavování věnujte pozornost horní hranici kapacity, aby se ve fotoaparátu zachovala původní data z fotografování.
- Pokud míváte ve fotoaparátu mnoho nepřenesených dat, přenášejte je do aplikace často.
- Během přenosu dat snímání není možné pořizovat snímky.

Počet snímků, které lze pořídit

	Vnitřní paměť	Pokud je vložena SD karta
Pokud není připojena aplikace	50 snímků	50 snímků
Při připojení k aplikaci Funkce ([Automatic image deletion in the camera] je nastavena na zapnuto.)	Bez limitu	Bez limitu
Při připojení k aplikaci Funkce ([Automatic image deletion in the camera] je nastavena na vypnuto.)	Asi 50 snímků	Můžete pořizovat snímky až do výše limitu kapacity SD karty.

- Maximální počet snímků, které lze pořídit, když není připojena aplikace, je 50.
- Po připojení k aplikaci se snímky automaticky přenesou do aplikace.
- Po přenosu do aplikace budou původní data snímání z fotoaparátu vymazána (pokud je funkce [Automatic image deletion in the camera] nastavena na [Off]).

Počet snímků, které lze uložit

Nastavení funkce [Automatic image deletion in the camera]	Vnitřní paměť	SD karta
On	Neuloží se (Přenesou se do aplikace)	Neuloží se (Přenesou se do aplikace)
Off	Asi 50 snímků	Snímky se ukládají až do dosažení maximální kapacity SD karty.

Průběh fotografování s aplikací

Fotografování za připojení k aplikaci


Pořízené se snímky během připojení k aplikaci přenášejí automaticky. Proto můžete pokračovat ve fotografování a nemusíte si dělat starosti s horní hranicí kapacity paměti.

Spárujte fotoaparát s aplikací.


* Nezapomeňte nastavit volicí přepínač režimu na spodní straně do polohy „F“.



Pomocí fotoaparátu nebo aplikace pořídte snímek.

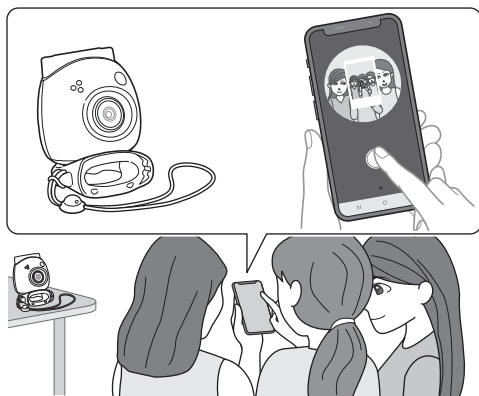

Pořízený snímek se jednotlivě po každém záběru přenese do aplikace.

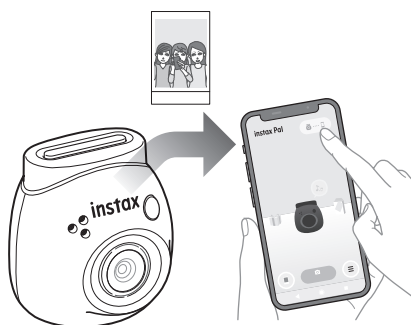

Počet snímků, které lze pořídit, není omezen, protože každý snímek je hned přenesen do aplikace. Můžete pokračovat ve fotografování a nemusíte si dělat starosti s kapacitou vnitřní paměti nebo SD karty.



Pokud chcete zachovat data z fotografování ve vnitřní paměti nebo na SD kartě


Ve výchozím nastavení se po přenesení pořízených snímků do aplikace vymažou příslušná data z fotografování na straně fotoaparátu. Chcete-li zachovat původní data snímání ve fotoaparátu, nahlédněte do části „Uložení snímků přenesených do aplikace ve fotoaparátu“ (strana 15).

Průběh fotografování bez aplikace


Fotografování bez připojení k aplikaci

Data z fotografování se ukládají do vnitřní paměti nebo na SD kartu. Po dosažení maximálního počtu snímků (50 snímků) se přehraje varovné hlášení a nelze pokračovat ve fotografování.

Stiskněte tlačítko spouště pro pořízení snímku.

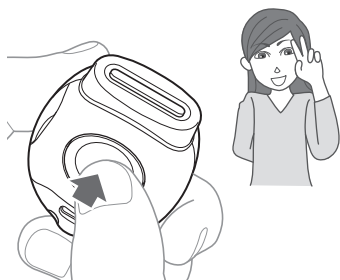


Data z fotografování se ukládají do vnitřní paměti nebo na SD kartu.

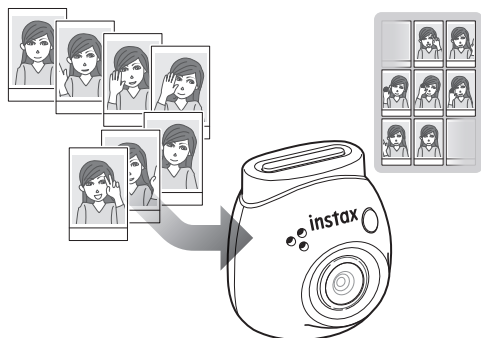

Pokud není vložena SD karta	Data z fotografování se ukládají do vnitřní paměti a hromadí se tam.
Pokud je vložena SD karta	Data z fotografování se ukládají na SD kartu, nikoli do vnitřní paměti.


Počet snímků, které lze pořídit pomocí samotného fotoaparátu

Počet snímků, které lze pořídit bez jejich přenosu do aplikace, je 50 - bez ohledu na to, zda je nebo není použita SD karta.

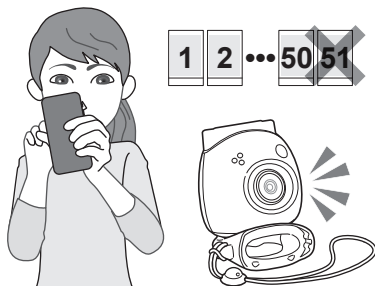

Pokud počet nepřenesených snímků dosáhne horní meze

Z fotoaparátu se přehraje výstražné hlášení. Chcete-li pokračovat ve fotografování, přeneste dosud nepřenesená data snímání do aplikace. Viz níže uvedenou část „Přenos dat snímání do aplikace“.

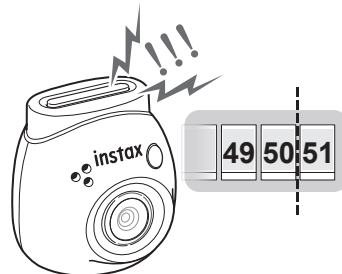

Pokud chcete zachovat data z fotografování ve vnitřní paměti nebo na SD kartě

Ve výchozím nastavení se po přenesení dat snímání do aplikace příslušná data snímání vymažou z fotoaparátu. Chcete-li zachovat původní data snímání ve fotoaparátu, nahlédněte do části „Uložení snímků přenesených do aplikace ve fotoaparátu“ (strana 15).

Přenos dat snímání do aplikace

Spárujte fotoaparát s aplikací.

Po dokončení párování se dosud nepřenesená data snímání automaticky přenesou do aplikace.

* Nezapomeňte nastavit volicí přepínač režimu na spodní straně do polohy „F“.



Během přenosu

Dokud nebude přenos dokončen, bude se na obrazovce aplikace zobrazovat oznámení.

* Během přenosu jsou tlačítka ovládání fotoaparátu nefunkční a nelze je použít.

Jakmile je přenos dokončen

Původní data snímání ve fotoaparátu budou vymazána.

Data snímání můžete zkontrolovat v galerii nebo ve schránce vektorové grafiky.

Fotografování

Bezpečnostní opatření při pořizování snímků

- Pokud jste připojeni k aplikaci, data snímání se automaticky přenesou do aplikace a původní snímek ve fotoaparátu zmizí.
- Pokud míváte ve fotoaparátu mnoho nepřenesených dat, přenášejte je do aplikace často.
- Během přenosu dat snímání není možné pořizovat snímky.
- Při nastavování věnujte pozornost horní hranici kapacity, aby se ve fotoaparátu zachovala původní data z fotografování.


Volící přepínač režimu na spodní straně

Pomocí volícího přepínače režimu na spodní straně můžete přepínat mezi režimem „Fun“ a „Link“.

Při fotografování nezapomeňte nastavit volící přepínač režimu do polohy „F“.

Na „L“ jej nastavte pouze v případě, že chcete pořízený snímek vytisknout přímo z tiskárny.

Informace o režimu „Link“ viz „Tisk snímků přímo z vašeho fotoaparátu“ (strana 25).

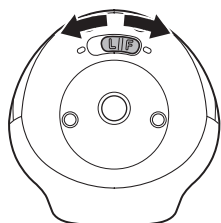

Jak držet fotoaparát




- Dávejte pozor, abyste nezachytili víceúčelovým odnímatelným prstencem nebo prsty o objektiv.

Pořizování fotografií

Stisknutím tlačítka spouště pořídíte fotografii. Pořízené snímky lze uložit na SD kartu (prodává se samostatně) nebo do vnitřní paměti.

Jednoduché fotografování

- 1 Nastavte volící přepínač režimu do polohy „F“.**
Fotoaparát se přepne do režimu „Fun“.

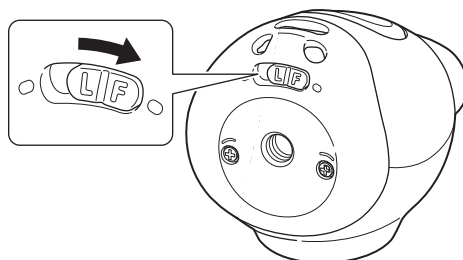

- 2 Stiskněte tlačítko spouště.**
Pořídí se snímek a přenechá se do aplikace.



Pokud nejste připojeni k aplikaci


- Data z fotografování se ukládají do vnitřní paměti nebo na SD kartu.
- Maximální počet snímků je 50.

Fotografování


Sériové snímání

Stisknutím a podržením tlačítka pořídíte až 7 po sobě jdoucích snímků.

- 1 **Nastavte volicí přepínač režimu do polohy „F“.**
Fotoaparát se přepne do režimu „Fun“.

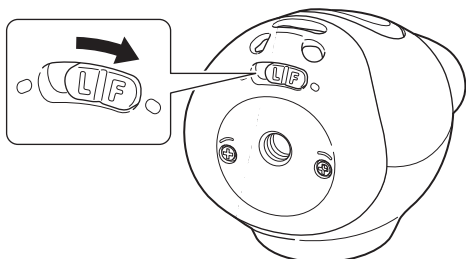

- 2 **Přidržte tlačítko spouště.**
Pořídí se až 7 snímků, které se přenesou do aplikace.

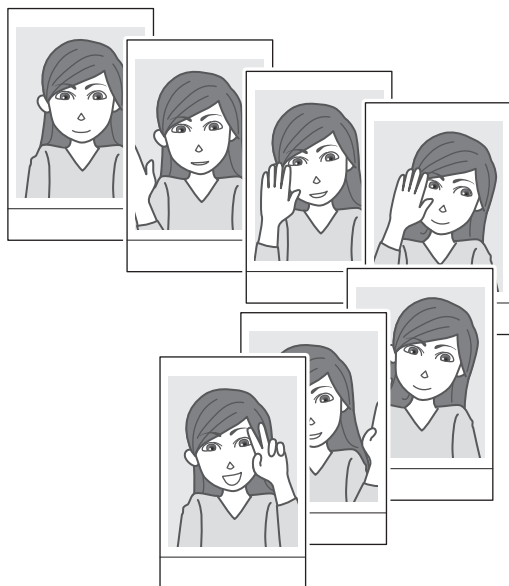

Pokud nejste připojeni k aplikaci

- Data z fotografování se ukládají do vnitřní paměti nebo na SD kartu.
- Maximální počet snímků je 50.


Fotografování s bleskem

Blesk se spustí automaticky za tmy, ale můžete jej vypnout. Nastavíte ho v nabídce [Flash].

Použití víceúčelového odnímatelného prstence jako jednoduchého hledáčku


Jedná se o vodičko, nikoli o to, co je vidět.

- 1 **Připevněte víceúčelový odnímatelný prstenec k horní části fotoaparátu.**

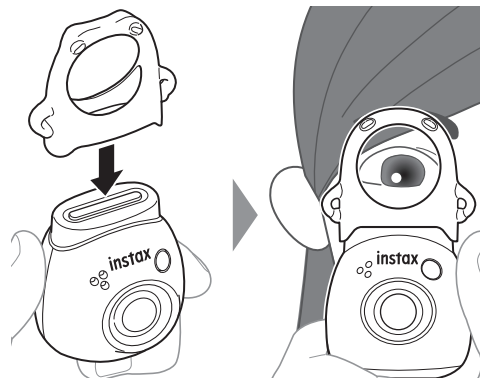

Použití víceúčelového odnímatelného prstence jako podstavce pro fotoaparát

Víceúčelový odnímatelný prstenec můžete použít také jako podstavec, a to tak, že fotoaparát umístíte do prohlubně víceúčelového odnímatelného prstence.

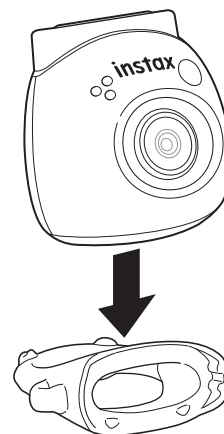

Fotografování


Dálkové pořizování snímků s použitím aplikace

Fotografie můžete pořádit i z chytrého telefonu propojením fotoaparátu a aplikace.

Po zkontrolování průběžného snímku na obrazovce aplikace můžete snímek pořádit.

1 Na hlavní obrazovce klepněte na „Remote shooting“.

Na obrazovce se zobrazí průběžný snímek z fotoaparátu.

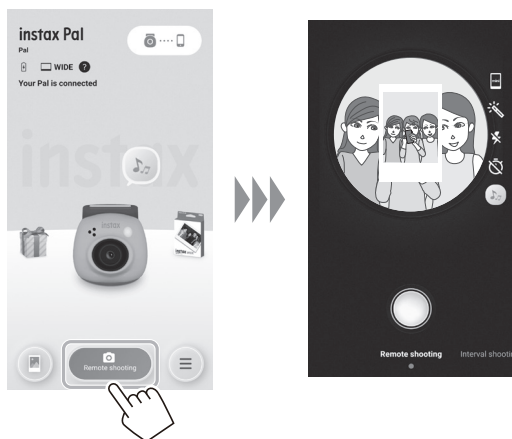


Úprava snímku

Fotoaparát můžete před fotografováním nastavit.

	Slouží k výběru formátu snímání.
	Slouží k aplikaci filtrů.
	Slouží k nastavení blesku.
	Slouží k nastavení samospouště.
	Slouží k nastavení zvuku před spuštěním závěrky.


2 Klepnutím na tlačítko aplikace pořídíte snímek.

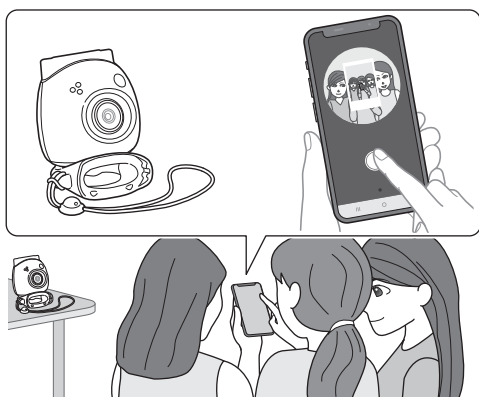


Intervalové snímání pomocí aplikace

Sériové snímání můžete provádět v pravidelných intervalech.


1 Klepněte na „Remote shooting“ na hlavní obrazovce a potom na další obrazovce klepněte na „Interval shooting“.

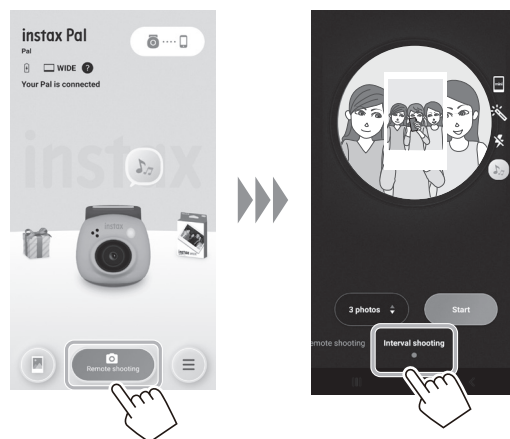

2 Vyberte počet snímků, které chcete pořádit.

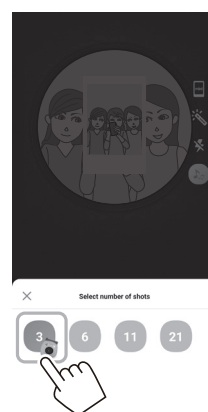

3 Pro zahájení snímání klepněte na [Start].

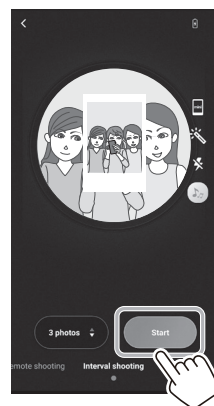

Pro ukončení snímání uprostřed

Klepněte na [Finish shooting]. Snímání se ukončí.


Galerie a animace INSTAX

Prohlížení/úpravy pořízených snímků

Snímky, které jste pořídili, můžete procházet v galerii. Rovněž je možné provádět úpravy, jako je použití filtrů a různých efektů.

1 Klepněte na „Gallery“.

Zobrazí se náhledy pořízených snímků.

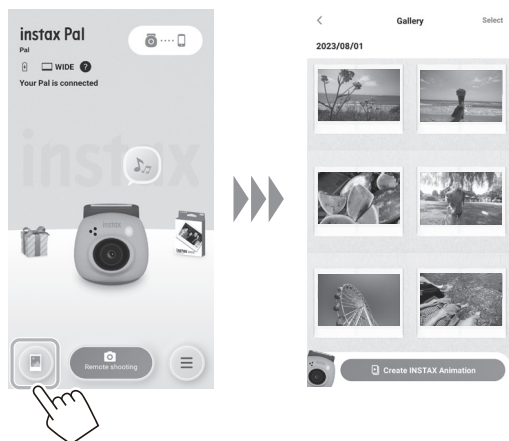

2 Klepněte na náhled snímku.

Daný pořízený snímek se zobrazí.




3 Klepnutím na [편집] daný snímek upravíte.



Úprava snímku

K dispozici jsou nabídky, jako jsou filtry a zadávání znaků.

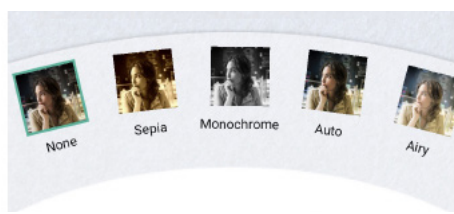	Můžete ke snímku zadat text nebo k němu přiložit nálepky.
	Můžete změnit měřítko a snímek otočit.
	Můžete si vybrat formát snímku.
	Můžete použít filtr. 
	Můžete snímek upravit.

4 Po dokončení úprav klepněte na [Done].


Galerie a animace INSTAX

Vytvoření animace INSTAX

„INSTAX Animation“ je funkce, která vám umožňuje vytvořit animaci výběrem několika oblíbených obrázků z galerie.

1 Klepněte na „Gallery“.

Zobrazí se náhledy pořízených snímků.

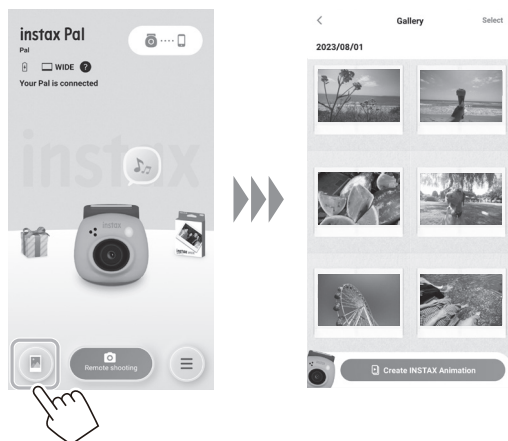


4 Klepněte na [Create slideshow].

Z vybraných snímků se vytvoří animace.




2 Klepněte na [Create INSTAX Animation].

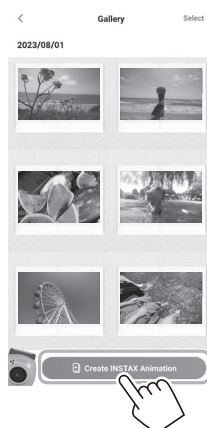

3 Pro vytvoření animace vyberte snímek klepnutím na jeho náhled.

Vyberte více snímků.

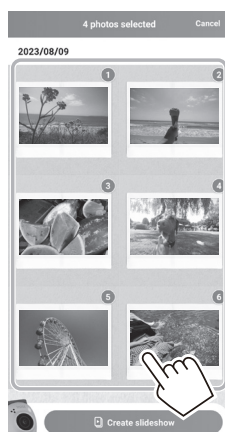


Tisk obrázků z aplikace

Fotografie můžete tisknout z aplikace. Před tiskem můžete na snímky použít různé efekty.


Následující postup je příkladem postupu při připojení pomocí INSTAX mini Link.

1 Klepněte na „Gallery“.

Zobrazí se náhledy pořízených snímků.

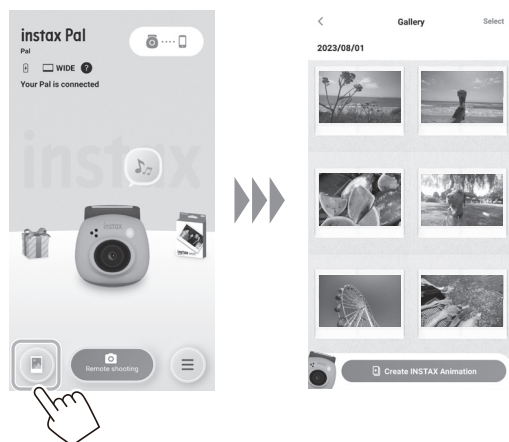

2 Vyberte fotografii, kterou chcete vytisknout.

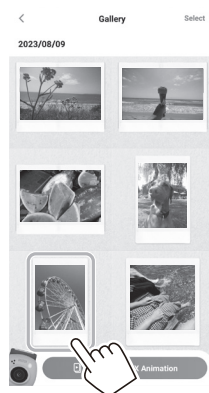


3 Klepněte na [PRINT].



4 Vyberte tiskárnu.


Spustí se aplikace pro vybranou tiskárnu.

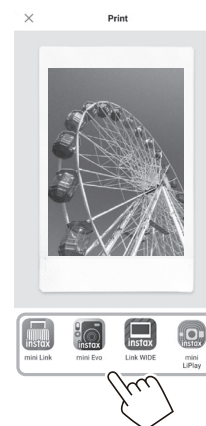

5 Klepněte na [PRINT] nebo přejeďte prstem po obrazovce nahoru.


Tiskárna zahájí tisk.

Během přenosu snímku můžete rovněž vybrat počet kopií, které se mají vytisknout.

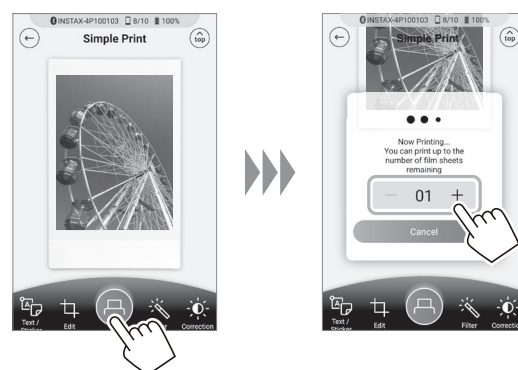

6 Spárujte vaši tiskárnu s vaším smartphonem.


7 Když se film vysune (tiskárna přestane vydávat zvuk), podržte okraj filmu a vyjměte jej z tiskárny. V aplikaci můžete zobrazit počet zbývajících výtisků.

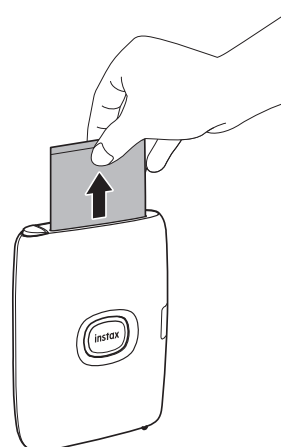

Tisk snímků přímo z vašeho fotoaparátu


- 1 Nastavte volicí přepínač režimu na spodní straně fotoaparátu na „L“.**

Fotoaparát se přepne do režimu „Link“.

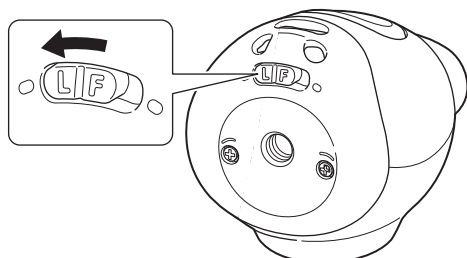


- 2 Propojte fotoaparát s tiskárnou INSTAX Link.**

Když fotoaparát a tiskárnu zapnete a umístíte blízko sebe, LED kontrolka se rozsvítí zeleně a připojení se naváže automaticky.

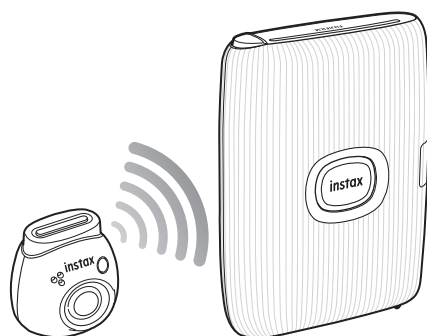

- 3 Pořídte a vytiskněte fotografii.**

Snímek pořízený fotoaparátem se přenese do tiskárny a spustí se tisk.

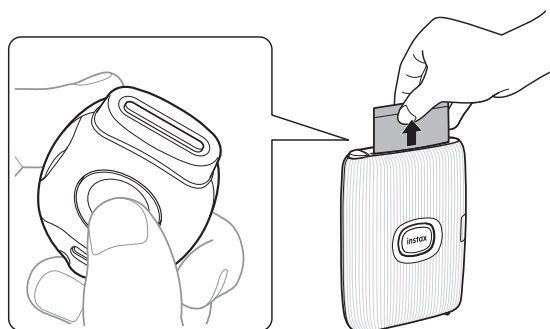

Technické údaje

■ Funkce fotoaparátu

Obrazový snímač	1/5" CMOS s primárním barevným filtrem
Počet záznamových pixelů	2 560 × 1 920
Ukládací média	Vnitřní paměť, paměťová karta microSD/microSDHC
Kapacita k ukládání	Přibližně 50 snímků do vnitřní paměti, přibližně 850 snímků na každý 1 GB na paměťové kartě microSD/microSDHC
Maximální počet snímků, pokud není připojena aplikace	50 snímků
Způsob záznamu	JPEG (Exif verze 2.3 kompatibilní s DCF)
Zaostřená vzdálenost	f = 16,25 mm (ekvivalentní ke kinofilmu 35 mm)
Clona	F2.2
Expoziční vzdálenost	19,4 cm až ∞
Čas závěrky	1/4 sekundy až 1/8 000 sekundy (s automatickým přepínáním)
Citlivost snímání	ISO100 až 1600 (s automatickým přepínáním)
Řízení expozice	Program AE
Korekce expozice	−2,0 EV až +2,0 EV (v kroku po 1/3 EV)
Způsob měření	TTL 256 dělené měření, vícebodové měření
Vyvážení bílé barvy	Automatické
Blesk	Automaticky/VYPNUTO/ZAPNUTO Expoziční rozsah s bleskem: Přibližně 60 cm až 1,5 m
Časovač samospouště	Přibližně 2 sekundy/přibližně 10 sekund
Zvětšení	Není součástí výbavy

■ Ostatní funkce

Vnější rozhraní	Port USB typu C (pouze pro nabíjení)
Napájení	Lithium-iontová baterie (vestavěný typ)
Doba nabíjení	Přibližně 2 až 3 hodiny * Doba nabíjení závisí na okolní teplotě.
Rozměry hlavní jednotky přístroje	42,3 mm × 44,4 mm × 43,0 mm (s výjimkou vyčnívajících částí)
Hmotnost hlavní jednotky přístroje	Přibližně 41 g

Provozní prostředí	Teplota: 5 až 35 °C Vlhkost: 20 až 80 % (bez kondenzace)
Modely kompatibilní s funkcí přímého tisku	INSTAX mini Link INSTAX mini Link 2 INSTAX SQUARE Link INSTAX Link WIDE
Modely, ze kterých lze tisknout prostřednictvím aplikace	INSTAX mini Link INSTAX mini Link 2 INSTAX SQUARE Link INSTAX Link WIDE INSTAX mini Evo INSTAX mini Liplay
Formát snímání	INSTAX mini INSTAX SQUARE INSTAX WIDE
Počet pixelů pro přenos dat	mini: Š 600 × V 800 pixelů SQUARE: Š 800 × V 800 pixelů WIDE: Š 1260 × V 840 pixelů
Doba přenosu snímku	mini: cca 10 sek./snímek SQUARE: cca 15 sek./snímek WIDE: cca 20 sek./snímek

* Výše uvedené technické údaje se mohou měnit za účelem zlepšení výkonu přístroje.

Odstraňování potíží

Než usoudíte, že je příčinou potíží porucha, ověřte si prosím následující položky. Pokud potíže přetrvávají i po přijetí opatření, obraťte se prosím na servisní středisko FUJIFILM ve vaší zemi za účelem opravy nebo navštivte webové stránky uvedené níže. FUJIFILM webové stránky: <http://www.fujifilm.com/>

Pokud dojde k následujícím potížím...

Potíže	Možné příčiny a řešení
Nejde zapnout fotoaparát.	Baterii nelze nabít. Nabijte prosím fotoaparát.
Baterie se rychle vybíjí.	Pokud fotoaparát používáte ve velmi chladném prostředí, baterie se vybije rychle. Před fotografováním držte fotoaparát v teple.
Během používání se přerušilo napájení.	Baterie může být již jen málo nabitá. Nabijte prosím fotoaparát.
Nabíjení se nezahájí.	Zajistěte, aby byla zástrčka napájecího USB adaptéru řádně zasunuta do elektrické zásuvky.
Nabití fotoaparátu trvá příliš dlouho.	Při nízkých teplotách může nabíjení trvat déle.
LED kontrolka bliká během nabíjení červeně.	Baterii nabíjejte v rozsahu okolních teplot od +5 °C do +40 °C. Pokud nemůžete fotoaparát nabíjet v tomto teplotním rozsahu, obraťte se na svého prodejce FUJIFILM nebo na centrum podpory.
Když stisknu tlačítko spouště, nemohu fotografovat.	• Ověřte si, že je fotoaparát zapnutý. • Pokud je baterie již jen málo nabitá, fotoaparát prosím nabijte. • Pokud je vnitřní paměť nebo SD karta plná, proveďte přenos dat do aplikace nebo vymažte nepotřebné snímky. • Použijte SD kartu naformátovanou tímto fotoaparátem. • Pokud je povrch kontaktů SD karty (zlatá část) znečištěný, otřete jej měkkým suchým hadříkem.
Blesk se neodpaluje.	Zkontrolujte, zda je blesk nastaven na OFF (VYPNUTO). V aplikaci vyberte jiné nastavení než VYPNUTO.
Snímek je tmavý i přesto, že se blesk odpálil.	• Ověřte, zda nejste příliš daleko od objektu. Fotografujte prosím pouze v zaostřovacím rozsahu blesku. • Držte fotoaparát správně, abyste nezakrývali blesk prsty.
Snímek je rozmazaný.	V případě, že na objektivu ulpívají nečistoty, například otisky prstů, objektiv očistěte.

Potíže	Možné příčiny a řešení
Fotoaparát nepracuje správně.	• Může se jednat o dočasnou poruchu. Vypněte/zapněte fotoaparát. • Baterie může být vybitá. Nabijte prosím fotoaparát. • Pokud stále nefunguje správně, stiskněte resetovací tlačítko umístěné nad slotem pro micro SD kartu. * Pokud stisknete resetovací tlačítko, data nastavení uložená ve fotoaparátu budou vymazána. (Data snímání zůstanou zachována.)
Nejde se připojit k aplikaci.	• Ujistěte se, že volicí přepínač režimu na spodní straně je nastaven na režim „Fun“. • Zkontrolujte připojení Bluetooth vašeho chytrého telefonu. • Ověřte, zda není k dispozici novější verze aplikace.
Nelze se připojit k tiskárně INSTAX.	• Ujistěte se, že volicí přepínač režimu na spodní straně je nastaven na režim „Link“. • Ujistěte se, že vaše tiskárna INSTAX je zapnutá.
Data snímání nelze přenést do galerie.	• Pokud jsou ve vnitřní paměti uložena data snímání, připojte se k aplikaci a před vložením nebo výměnou SD karty proveďte přenos dat snímání. Pokud vložíte SD kartu bez předchozího provedení přenosu dat, nebudete moci dosud pořízená data přesunout do galerie. • Při pořizování snímků v režimu „Link“ bez připojení k tiskárně INSTAX se data snímání uloží, ale nelze je přenést do galerie. * Data lze přesouvat a prohlížet z nabídky Media settings v aplikaci.
Zaznamenaná data se do aplikace nepřenášejí automaticky.	Zkontrolujte, zda je fotoaparát zapnutý a zda je správně připojen k aplikaci. Přenos nebude proveden automaticky v následujících případech: • Jedná se o data pořízená v režimu „Link“ • Byla provedena výměna SD karty, na které zůstaly nepřenesené snímky.
Fotoaparát se během připojení k aplikaci vypne.	Fotoaparát se po určitém časovém úseku vypne bez ohledu na to, zda je aplikace připojena, nebo ne. Výchozí nastavení je 2 minuty. Můžete jej změnit v nastavení.
Aktualizace firmwaru se nezdařila.	Při aktualizaci firmwaru prostřednictvím aplikace změňte čas provedení aktualizace nebo komunikační prostředí a zkuste to znovu.

Potíže	Možné příčiny a řešení
Chci zkontrolovat data snímku ve vnitřní paměti nebo na SD kartě ve fotoaparátu.	Data uložená ve vnitřní paměti a na SD kartě můžete zkontrolovat pomocí „Media restrictions“ v nabídce Media settings. Tato nabídka rovněž umožňuje přesun dat a stahování do samotného smartphonu.
Snímky byly uloženy v různých formátech snímání („mini“, „SQUARE“, „WIDE“) z cílové tiskárny INSTAX Link. → Mohu tisknout snímky?	I když se charakteristika dat uložených ve fotoaparátu liší od nastavení filmu v tiskárně, výstupní formát bude odpovídat formátu filmu na tiskárně („mini“ pro mini Link 2, „SQUARE“ pro SQUARE Link). Před tiskem upravte polohu a velikost obrazových dat pomocí aplikace tiskárny.

Poznámky k likvidaci fotoaparátu



Likvidace elektrických a elektronických zařízení v soukromých domácnostech
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo v jeho návodu k obsluze či záručním listu a/nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Místo toho je třeba jej odevzdat na vhodném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.

Recyklace materiálů pomůže zachovat přírodní zdroje. O podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku požádejte váš místně příslušný úřad, službu pro likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

V zemích mimo EU: Pokud si přejete zlikvidovat tento výrobek, obraťte se prosím na místní úřad a zeptejte se na správný způsob likvidace.



Tento symbol na bateriích či akumulátorech znamená, že s těmito bateriemi nemá být zacházeno jako s běžným domovním odpadem.

Pro zákazníky v Turecku:

EEE je v souladu se směrnicí.



Značka „CE“ znamená, že tento přístroj splňuje požadavky Evropské unie (EU) z hlediska bezpečnosti a ochrany veřejného zdraví, životního prostředí a spotřebitele. („CE“ je zkratka výrazu Conformité Européenne.)

Společnost FUJIFILM tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu „FI026“ splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU.

Další informace naleznete na níže uvedené webové stránce.

<https://instax.com/pal/en/spec/>

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte tento výrobek a jeho příslušenství k jiným účelům než k fotografování.
- Tento výrobek byl navržen s ohledem na bezpečnost, ale přesto si pozorně přečtěte následující bezpečnostní opatření a poté výrobek používejte řádným způsobem.
- Po přečtení si tuto uživatelskou příručku uschovejte na snadno přístupném místě, kde do ní budete moci kdykoli nahlédnout.

⚠ VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje nebezpečí, které může vést k poranění nebo úmrtí. Řiďte se prosím těmito pokyny.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Tímto se označuje případ, kdy může nedodržení pokynů nebo nesprávné zacházení vést ke zranění nebo k hmotným škodám.

⚠ VAROVÁNÍ

- ⚠ Pokud nastane jeden z následujících případů, okamžitě odpojte vyhrazený nabíjecí kabel, vypněte fotoaparát a přestaňte jej dále používat:
Pokud zaznamenáte cokoliv neobvyklého, jako je zahřívání fotoaparátu (baterie), případně z fotoaparátu linoucí se kouř nebo zápach spáleniny.
Pokud fotoaparát spadne do vody nebo pokud se do fotoaparátu dostane voda nebo kovový či jiný cizí předmět.
- ⚠ Vzhledem k tomu, že je ve fotoaparátu osazena baterie, nevystavujte jej teplu, neházejte jej do ohně, neupouštějte jej na zem ani jej nevystavujte nárazům. Baterie by mohla prasknout.
- ⚠ Nikdy nefotografujte s bleskem osoby jedoucí na kole, řídící automobil, jedoucí na skateboardu, jedoucí na koni apod. Blesk může některé osoby vylekat a rozptýlit, a tím zapříčinit nehodu.
- ⚠ Nepoužívejte fotoaparát v místech výskytu hořlavého plynu nebo v blízkosti otevřeného paliva, benzínu, ředidla nebo jiné těkavé látky, která může uvolňovat nebezpečné výpary. V opačném případě by mohlo dojít k explozi nebo k požáru.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- ⚠ Nikdy se nepokoušejte tento výrobek rozmontovat. Mohli byste se zranit.
- ⚠ Pokud fotoaparát nepracuje správně, nepokoušejte se o jeho opravu, abyste se vyhnuli možnému zranění.
- ⚠ Pokud obal fotoaparátu v důsledku pádu praskne a obnaží vnitřní součásti, nikdy se jich nedotýkejte. Může dojít ke zranění.
- ⚠ S výrobkem nemanipulujte mokřima rukama. Může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- ⚠ Po dokončení nabíjení neprodleně odpojte vyhrazený nabíjecí kabel.
- ⚠ Fotoaparát udržujte mimo dosah kojenců a malých dětí. Může dojít ke zranění.
- ⚠ Nezakrývejte ani nebalte fotoaparát do látky nebo přikrývky. Můžete tím způsobit nahromadění tepla a zkrivení těla tiskárny nebo může dojít k požáru.
- ⚠ Používání blesku příliš blízko něčích očí může dotýcnou osobu krátkodobě oslnit. Buďte opatrní při fotografování kojenců a malých dětí.

Jednoduchá péče o fotoaparát

■ Manipulace s fotoaparátem a baterií

- UPOZORNĚNÍ - Nevystavujte přístroj nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni a podobně. To může v průběhu používání, skladování nebo přepravy či likvidace vést k explozi nebo k úniku hořlavých kapalin nebo plynů.
- UPOZORNĚNÍ - Nelikvidujte baterii v ohni ani v horké troubě. Baterii mechanicky nedrťte ani neřezejte. To může vést k výbuchu.
- POZOR - Nevystavujte přístroj extrémně nízkému tlaku vzduchu ve vysokých nadmořských výškách, mohlo by dojít k výbuchu nebo k úniku hořlavé kapaliny či plynu.

Péče o fotoaparát

- Fotoaparát je křehký předmět. Nevystavujte ji vodě, písku nebo hrubozrnným materiálům.
- K odstranění nečistot nepoužívejte rozpouštědlo, jako je například ředidlo či alkohol.
- Nenechávejte fotoaparát na přímém slunečním světle nebo na horkých místech, například v autě. Nenechávejte fotoaparát po delší dobu na vlhkých místech.
- Těkavé látky proti molům, jako například naftalín, mohou negativně působit na váš fotoaparát a výtisky. Dbejte na to, abyste vždy nechávali váš fotoaparát i výtisky na bezpečném suchém místě.
- Mějte na paměti, že teplotní rozsah, ve kterém lze fotoaparát používat, činí +5 °C až +35 °C.
- Zajistěte, aby vytištěné snímky neporušovaly autorská práva, práva k obrazu, soukromí nebo jiná osobní práva a nepoškozovaly veřejnou slušnost. Akce, které porušují práva ostatních, jsou v rozporu s veřejnou slušností nebo jsou obtěžováním, mohou být zákonem nebo jinak právně napadnutelné.

■ Nabíjení baterie

• Baterie není z výroby plně nabitá. Před prvním použitím baterii plně nabijte.

- Baterii nabíjejte pomocí dodaného kabelu USB typu C. Doba nabíjení se zvýší při okolních teplotách pod +10 °C nebo nad +40 °C.
- Při nabíjení mimo rozsah teplot +10 °C až +35 °C může být doba nabíjení delší, aby se zabránilo zhoršení výkonu baterie. Baterii nabíjejte v rámci rozsahu okolní teploty od +10 °C do +35 °C.

■ Životnost baterie

- Při normálních teplotách lze baterii dobít přibližně 500krát. Znatelné snížení doby, po kterou baterie zůstane nabitá indikuje, že dosáhla konce své životnosti.

■ Upozornění: Manipulace s baterií

Baterie a tělo fotoaparátu mohou být po dlouhém používání teplé na dotyk. Toto je normální.

Informace o sledovatelnosti v Evropě

Výrobce: FUJIFILM Corporation

7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokio
Japonsko

Oprávněný zástupce v Evropě:

FUJIFILM Europe GmbH

Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen
Německo

Dovozce do EU: FUJIFILM Europe B.V.

Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg
Nizozemsko

Dovozce do Spojeného království: FUJIFILM UK Limited

Fujifilm House, Whitbread Way,
Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE
Velká Británie

Zařízení Bluetooth®: Upozornění

DŮLEŽITÉ: Před použitím vysílače Bluetooth vestavěného do výrobku si přečtete následující upozornění.

■ Používejte jej pouze jako součást sítě Bluetooth.

Společnost FUJIFILM nepřijímá odpovědnost za škody způsobené neoprávněným použitím. Nepoužívejte jej v případech, které vyžadují vysoký stupeň spolehlivosti, například ve zdravotnických přístrojích a jiných systémech, které mohou mít přímý nebo nepřímý vliv na lidský život. Při používání zařízení v počítačích a dalších systémech, které vyžadují vyšší stupeň spolehlivosti než síť Bluetooth, nezapomeňte přijmout všechna nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti a k předcházení poruchám.

■ Používejte pouze v zemi, ve které bylo zařízení zakoupeno.

Toto zařízení vyhovuje předpisům platným pro zařízení Bluetooth v zemi, ve které bylo zakoupeno. Během používání přístroje dodržujte všechny místní předpisy. Společnost FUJIFILM nepřijímá odpovědnost za potíže vyplývající z jeho používání v jiných jurisdikcích.

■ Bezdrátově přenášená data (snímky) mohou být zachycena třetí stranou.

Bezpečnost dat přenášených v bezdrátových sítích nelze zaručit.

■ Zařízení nepoužívejte v místech vystavených účinkům magnetických polí, statické elektřiny nebo rušení rádiovými vlnami.

Vysílač nepoužívejte v blízkosti mikrovlnné trouby nebo na jiných místech vystavených účinkům magnetických polí, statické elektřiny nebo rušení rádiovými vlnami, které by mohly bránit příjmu bezdrátových signálů. K vzájemnému ovlivnění může dojít, když se vysílač používá v blízkosti jiných bezdrátových zařízení fungujících v pásmu 2,4 GHz.

■ Vysílač Bluetooth pracuje v pásmu 2,400 – 2,4835 GHz.

Nejvyšší radiofrekvenční výkon je 8,05 mW.

■ Toto zařízení pracuje na stejné frekvenci jako komerční, výukové a zdravotnické přístroje a bezdrátové vysílače.

Také pracuje na stejné frekvenci jako licencované vysílače a speciální nelicencované nízkonapětové vysílače používané ve sledovacích systémech založených na radiofrekvenční identifikaci u montážních linek a v jiných podobných případech.

■ Aby nedošlo k rušení výše uvedených zařízení, dodržujte následující opatření.

Před použitím tohoto zařízení si ověřte, že vysílač založený na radiofrekvenční identifikaci není v provozu. Pokud si všimnete, že zařízení způsobuje rušení nízkonapětového sledovacího systému založeného na radiofrekvenční identifikaci, obraťte se na zástupce společnosti FUJIFILM.

■ Následující jednání může být dle zákona trestné:

– Rozebírání nebo úprava tohoto přístroje.

– Odstranění certifikačních štítků z přístroje.

■ Informace o ochranných známkách

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností FUJIFILM je na základě licence.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto výrobku, obraťte se prosím na autorizovaného prodejce společnosti FUJIFILM nebo navštivte níže uvedené webové stránky.

<http://www.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN